

מדריך תקלות והפעלה

משאבות חום לבריכה

תוכן העניינים – כל פרק בעמוד אחד

פרק	נושא	עמוד
1	לפני כל תקלה – בדיקות ואיפוס	2
2	משאבות חום לבריכה – בקרים והפעלה	3
3	משאבות חום לבריכה – תקלות וחימום דרך משאבת הבית	4

1. לפני כל תקלה – בדיקות ואיפוס

רוב התקלות נפתרות בבדיקה פשוטה ובאיפוס. בצעו את הבדיקות לפי הסדר לפני כל פנייה.

5 בדיקות ראשונות

#	מה בודקים	תקין כאשר
1	לחץ מים בשעון	1.7–2.0 בר (מתחת ל-1 בר – למלא מים; מעל 3 בר נפתח שסתום הביטחון)
2	ברזים	כל ברזי המערכת פתוחים, הברזים החשמליים לא סגורים כולם
3	פילטר מים	נקי – פילטר סתום גורם לתקלת זרימה
4	חשמל	המפסק הראשי של המשאבה בלוח החשמל למעלה
5	היחידה החיצונית	נקייה, ללא חסימה, ויש מרווח אוויר לסביבה ולפליטת אוויר

איפוס המשאבה

1. מורידים את המפסק הראשי של היחידה בלוח החשמל.
2. ממתינים 5 דקות שניות ומרימים חזרה.
3. המשאבה חוזרת לעבוד אחרי כ-7 דקות (סמל שעון על המסך = המתנה, תקין).
4. קוד התקלה חוזר? מצלמים את המסך ופונים לשירות **04-8202950**

טמפרטורות עבודה מומלצות

שימוש	טמפרטורה
טמפרטורת חדר	22–24°C
מים לחימום תת-רצפתי	37–42°C
מים לרדיאטורים	40–50°C
טמפרטורת מי הבריכה	28–30°C

טיפ: הפעלה רציפה לאורך כל החורף נעימה וחסכונית יותר מהדלקות וכיבויים. שירות שנתי מומלץ לפני החורף.

2. משאבות חום לבריכה – בקרים והפעלה

תנאי לעבודה: משאבת הסינון פועלת רציף ומים זורמים דרך המשאבה (ברז שינוק במצב 45 מעלות). מומלץ סינון רציף 24 שעות; חימום ראשוני לוקח כמה ימים.

דגם Vertical (EURO-35-SP)



פעולה	איך עושים
שחרור נעילה	כפתור המנעול/3 – M שניות
הפעלה / כיבוי	כפתור ההפעלה האדום – שנייה
חימום / קירור / אוטו	כפתור M
שקט / ECO / חזק	כפתור המאוורר
טמפ' רצויה	חצים (8–40°C)
WiFi	3 כפתורים יחד – 5 שניות

דגם G-line (EURO-7 עד EURO-30-SP)



פעולה	איך עושים
שחרור נעילה	⏻ – 5 שניות עד צפצוף
הפעלה / כיבוי	כפתור ⏻
חימום / קירור / אוטו	כפתור ⚙️
טמפ' רצויה	▲ / ▼ (נשמר אחרי 3 שניות)
שעון / טיימר	כפתור השעון (5 שניות = שעון)
WiFi	▲ + ⚙️ – 3 שניות


3. משאבות חום לבריכה – תקלות ופתרונות

קודי תקלה – משאבות בריכה

Vertical / G-line	משמעות	מה עושים
E03 / E25	אין זרימת מים	משאבת הסינון פועלת? ברזים פתוחים, פילטר נקי
E04 / P17	הגנת קיפאון	קר מדי – חוזרת לבד
E05 / E06 / P02	לחץ גבוה / נמוך	זרימה תקינה, משאבה לא חסומה; אם חוזר – קריאת שירות
כל קוד אחר	חיישן, מאוורר או תקשורת	קריאת שירות

חימום בריכה דרך משאבת החום

1. מפעילים את משאבת החום..
2. מכוונים את תרמוסטט הבריכה בלוח ל-28–30°C (מדריך התרמוסטטים – ELIWELL DR4020).
3. משאבת הסינון עובדת 24 שעות ברציפות.
4. סוגרים את מערכת הגלישה בחימום הראשוני.
5. ברז השינוק בחדר המכונות ב-45° (בתמונה).

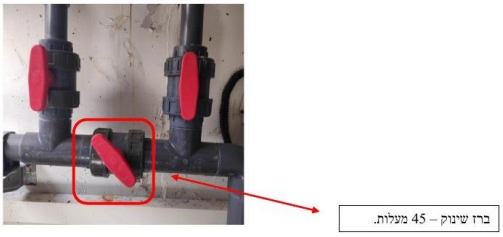

ברז שינוק במצב 45°

חורף במקומות קרים ביותר: כשהמשאבה לא בשימוש מרוקנים את המים ממחליף החום – קיפאון מזיק למחליף ומבטל אחריות.