

מדריך תקלות והפעלה

משאבות חום INVENTOR / CLIVET

תוכן העניינים – כל פרק בעמוד אחד

פרק	נושא	עמוד
1	לפני כל תקלה – בדיקות ואיפוס	2
2	INVENTOR / CLIVET – הכרת הבקר	3
3	INVENTOR / CLIVET – סמלים והפעלה	4
4	INVENTOR / CLIVET – קודי תקלה	5

1. לפני כל תקלה – בדיקות ואיפוס

רוב התקלות נפתרות בבדיקה פשוטה ובאיפוס. בצעו את הבדיקות לפי הסדר לפני כל פנייה.

5 בדיקות ראשונות

#	מה בודקים	תקין כאשר
1	לחץ מים בשעון	1.7–2.0 בר (מתחת ל-1 בר – למלא מים; מעל 3 בר נפתח שסתום הביטחון)
2	ברזים	כל ברזי המערכת פתוחים, הברזים החשמליים לא סגורים כולם
3	פילטר מים	נקי – פילטר סתום גורם לתקלת זרימה
4	חשמל	המפסק הראשי של המשאבה בלוח החשמל למעלה
5	היחידה החיצונית	נקייה, ללא חסימה, ויש מרווח אוויר לסביבה ולפליטת אוויר

איפוס המשאבה

1. מורידים את המפסק הראשי של היחידה בלוח החשמל.
2. ממתינים 5 דקות שניות ומרימים חזרה.
3. המשאבה חוזרת לעבוד אחרי כ-7 דקות (סמל שעון על המסך = המתנה, תקין).
4. קוד התקלה חוזר? מצלמים את המסך ופונים לשירות **04-8202950**

טמפרטורות עבודה מומלצות

שימוש	טמפרטורה
טמפרטורת חדר	22–24°C
מים לחימום תת-רצפתי	37–42°C
מים לרדיאטורים	40–50°C
טמפרטורת מי הבריכה	28–30°C

טיפ: הפעלה רציפה לאורך כל החורף נעימה וחסכונית יותר מהדלקות וכיבויים. שירות שנתי מומלץ לפני החורף.

2. INVENTOR / CLIVET – הכרת הבקר

הבקר זהה במשאבות INVENTOR ו-CLIVET (דגמי YME / YMI / YSI). המסך ננעל לבד – תמיד מתחילים בשחרור נעילה.



בקר CLIVET




בקר INVENTOR

מסך הבית

אזור במסך	מה מוצג
צד שמאל	טמפ' המים לחימום (בדוגמה 50°C)
אמצע	מצב פעולה: ON / OFF, וסמל חימום ☀ או קירור ❄
צד ימין	טמפ' המים החמים למקלחת (בדוגמה 41°C)
שורה עליונה	תאריך, שעה, טמפ' חוץ, WiFi ומנעול


הכפתורים

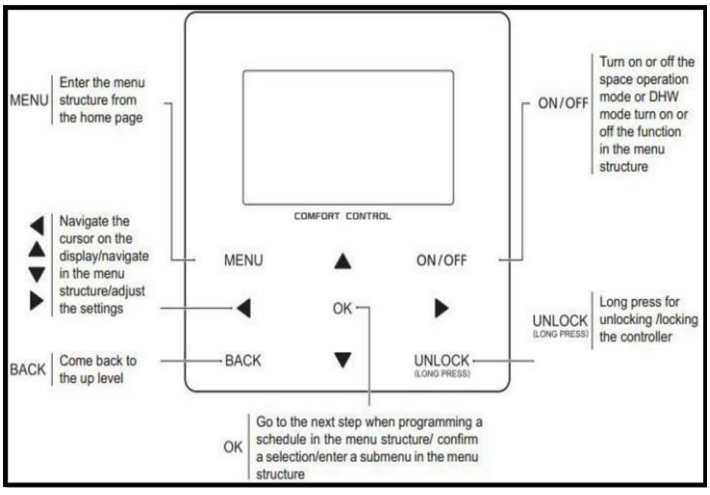

כפתור	תפקיד
MENU / ☰	כניסה לתפריט
חצים	ניווט ושינוי ערכים
OK / ↵	אישור / כניסה
BACK / ↩	חזרה אחורה
ON/OFF / ⏻	הפעלה / כיבוי
UNLOCK / 🔒	**לחיצה ארוכה = שחרור נעילה**

3. INVENTOR / CLIVET – סמלים והפעלה

■ סמלים במסך

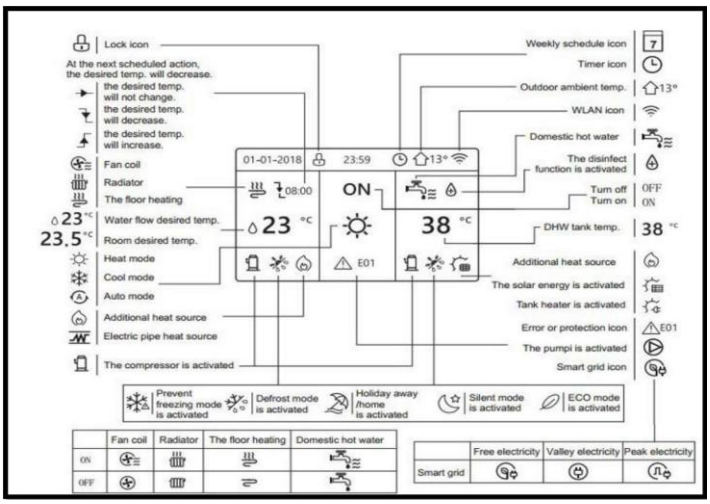

סמל	משמעות
✱ / ❄ / A	חימום / קירור / אוטו
טיפה + מספר	טמפ' מים רצויה
ברז + מספר	מים חמים במקלחת
בית + מספר	טמפ' מחוץ לבית
⚠ + קוד	תקלה – ראו פרק 4
מנעול	המסך נעול
שעון / 7	טיימר / תוכנית שבועית
▶ בעיגול	משאבת המים פועלת
פתית שלג	הפשרה / קיפאון – תקין

■ הפעלה מהבקר

פעולה	איך עושים
שחרור מסך	**לחיצה ארוכה (3 שניות) על UNLOCK עד צפצוף**
בחירת ערך	חץ שמאלה = מים לחימום · חץ ימינה = מים חמים למקלחת
שינוי טמפרטורה	חץ למעלה / למטה על הערך המסומן
הפעלה / כיבוי	מסמנים את הערך ← OK ← ON/OFF
מעבר חימום / קירור	OPERATION MODE ← MENU ← בוחרים מצב
שעה, תאריך, שפה	MENU ← SERVICE INFORMATION ← DISPLAY
היסטוריית תקלות	MENU ← SERVICE INFORMATION ← ERROR CODE

טיפים: בימים קרים מאוד מעלים מעט את טמפ' המים; לפני סופה – יום-יומיים מראש עד 45°C ואז חוזרים לערך הרגיל. בקיץ – להפעיל 5 דקות פעם ב-4–5 ימים.

סרטון הדגמה: הנחיות הפעלת תרמוסטטים בלוח ויחידה דגם YMI

4. INVENTOR / CLIVET – קודי תקלה

E0 ו-E8 אפשר לפתור לבד. תקלת E4 – במדריך הנפרד "תקלת E4". בכל קוד שמסומן "קריאת שירות" – צלמו את המסך ופנו אלינו.

קוד	משמעות	מה עושים
E0 / E8	תקלת זרימת מים	ברזים פתוחים, פילטר נקי, לחץ מעל 1 בר; אח"כ איפוס
E1	בעיית חשמל (פאזה)	כל המפסקים למעלה; אם חוזר – קריאת שירות
E2	אין תקשורת בקר–יחידה	איפוס; אם חוזר – קריאת שירות
Pb	הגנה מקיפאון	אין תקלה – חוזר לבד
H7	הגנת מתח	לכבות במפסק ל-3 דקות; אם חוזר – קריאת שירות
Hb / PP	בעיית זרימה	כמו E8; אם חוזר – קריאת שירות
P0	לחץ גז נמוך	יחידה חיצונית נקייה ולא חסומה; אם חוזר – קריאת שירות
P1 / P3 / P4	לחץ גבוה / הגנת מדחס	לבדוק לחץ מים וברזים; אם חוזר – קריאת שירות
H6	תקלת מאוורר	לוודא שאין חסימה; קריאת שירות
E3, E5, E6, E9, EA, H0, L0–L9, F1, bH	חיישן / כרטיס	איפוס; אם חוזר – קריאת שירות